


cudy


# 快速安装指南

www.cudy.com

**1** 将电源适配器连接至路由器，等待电源系统指示灯常亮。

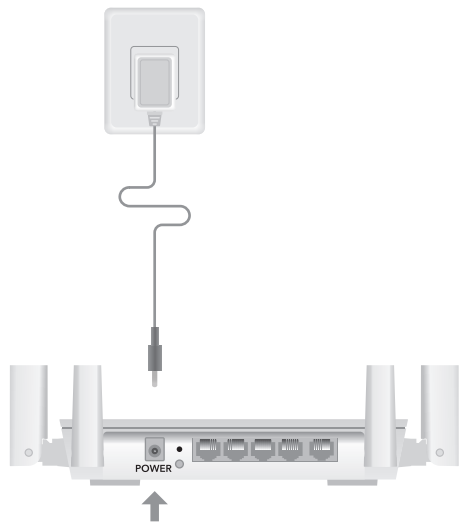


**2** 将路由器的WAN端口连接到光纤宽带Modem(光猫)或小区宽带接口。

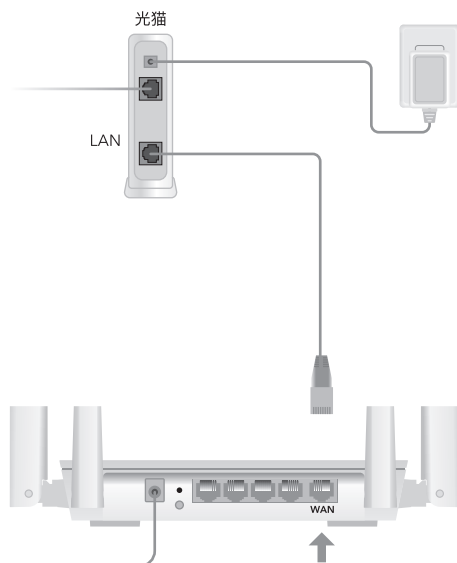


**3** 通过A(手机)或B(电脑)方法连接路由器，并按照设置向导配置路由器。



**A** (手机): 用手机连接路由器底部标贴上展示的默认无线网络。

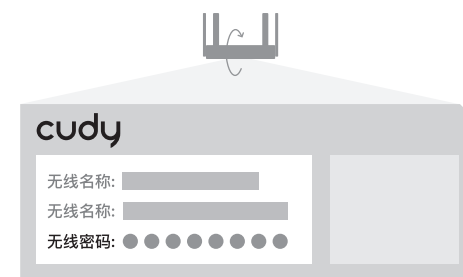


提示:产品的铭牌信息位于产品底部




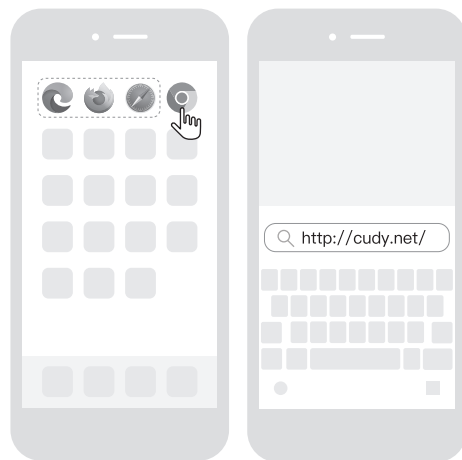




**B (电脑):** 用网线将计算机连接到路由器的LAN口。

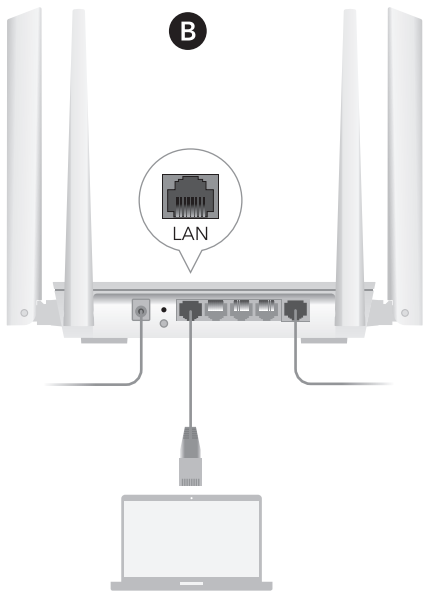

打开浏览器并按照图片设置路由器。

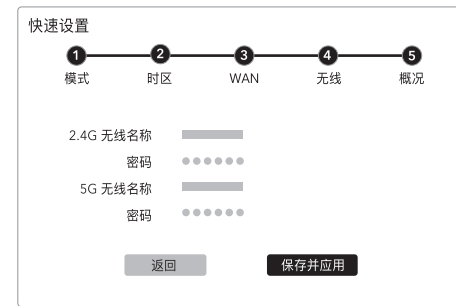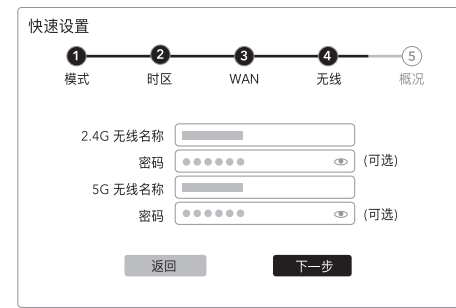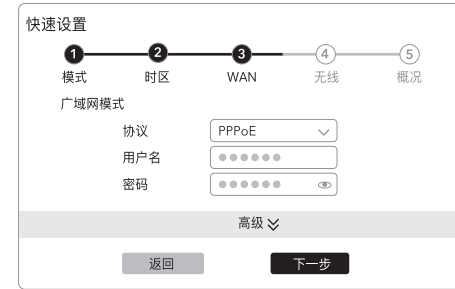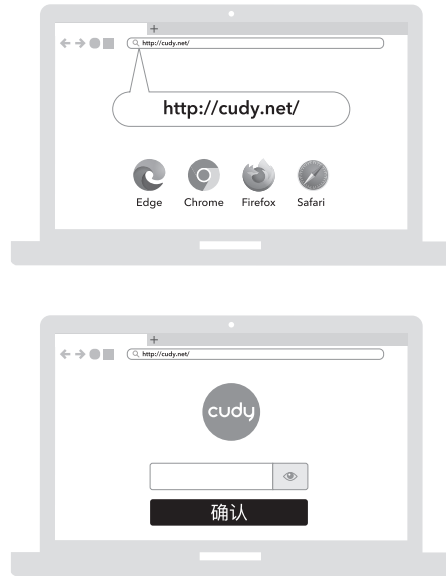

享受互联网!

指示灯	状态	说明
	熄灭	未上电
System	闪烁	系统启动中
	常亮	系统启动完成
Internet	熄灭	未连接到互联网
	常亮	已连接到互联网
WPS	熄灭	无WPS
	闪烁	WPS配置中
2.4G/5G	常亮	WPS配置完成
	熄灭	2.4G/5G Wi-Fi 未开启
WAN LAN1 ~ LAN4	常亮	2.4G/5G Wi-Fi 已开启
	熄灭	端口未连接
LAN1 ~ LAN4	闪烁	数据传输中
	常亮	端口已连接

### 如何设置IPv6?

1. 打开浏览器，访问<http://cudy.net>，创建并输入密码进入到路由器管理页面；
2. 进入高级设置->IPv6，参考页面指引开启和配置IPv6。  
注意：本产品IPv6功能默认关闭。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件 (含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在环保切割，切换后将符合上述规定。)



警示

1. 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风。
3. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
4. 使用设备额定电源适配器。
5. 将设备放置在水平平坦的表面。
6. 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电信号干扰。
7. 产品规格标签位于设备底部。

产品合格证

已检验

深圳市多酷科技有限公司  
 网址: www.cudy.com  
 邮箱: support@cudy.com  
 电话: 0755-86008993  
 地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼

810500018